
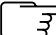
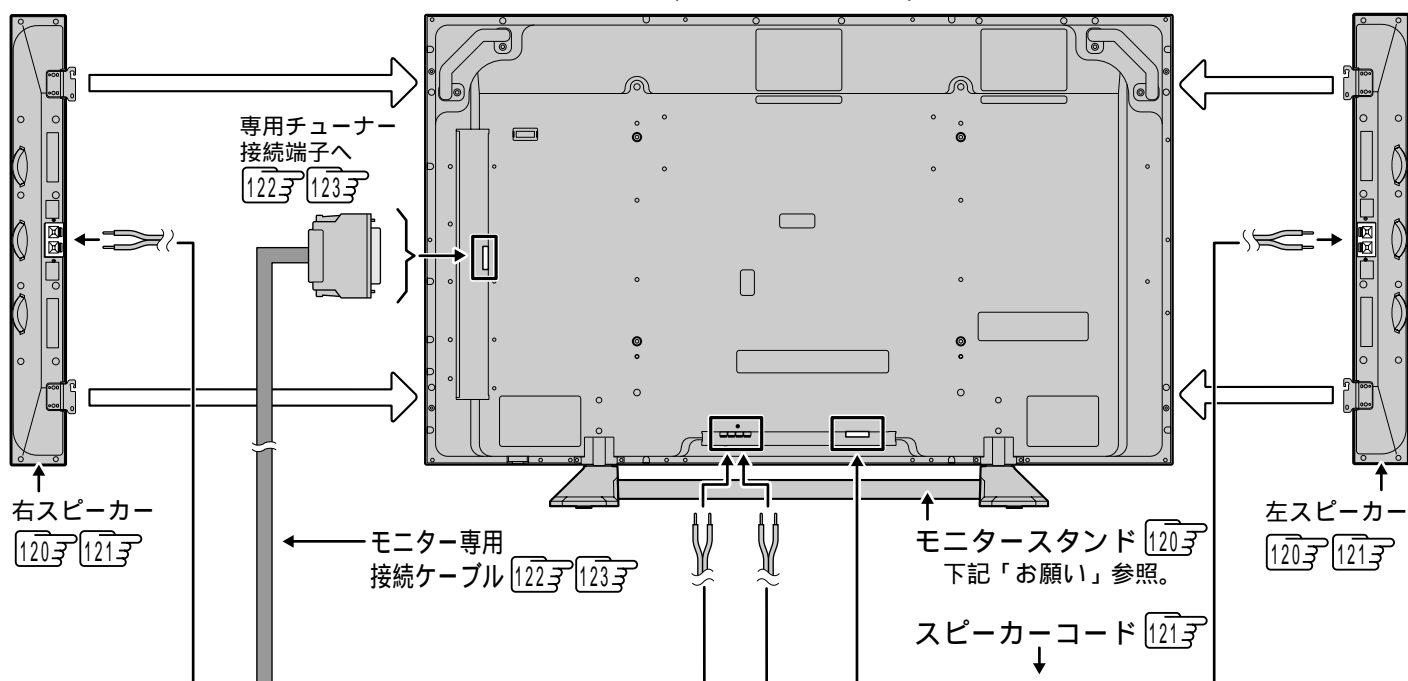
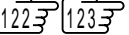


本機のつなぎかた



本機は、テレビをご覧いただくためにスピーカーの取り付けや接続コード類の接続が必要です。
詳しくは取扱説明書の  内のページをご覧ください。

(モニター背面部)

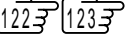

電源コード  
AC100Vに接続します。

「AC IN」端子へ
コンセントへ **確実に差し込んでください。**

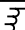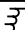
モジュラー（電話機）コード  

専用接続端子へ

モジュラーコンセントへ

電話機へ

(チューナー背面部)

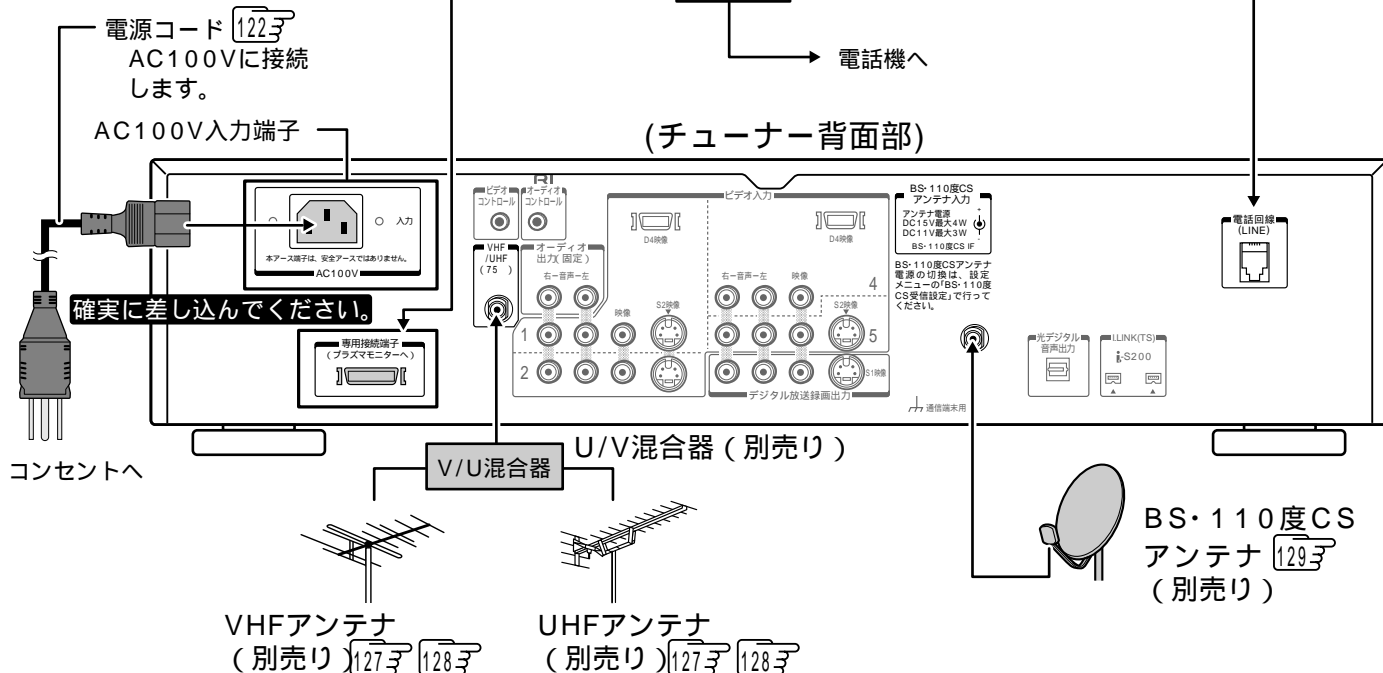

お願い

モニターへのスタンドの取り付けは特別な技術が必要です。お客様による工事は、一切行わないでください。取り付けは販売店・工事店にご相談ください。

接続するときは、各機器の電源を切って接続してください。

接続順はスピーカーコード、モニター専用ケーブル、アンテナ線を接続後に電源コードを接続してください。

① 23589467